

ディスプレイ取付金具 BDPM-55-N1 取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使いください。
この「取扱説明書」は必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ケガや事故防止のため、必ずこの取扱説明書（本書）とその他の注意書きを全て熟読し、正しくご使用ください。
この取扱説明書（本書）では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。
なお、「注意」に区分された事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

◆危害及び損害の程度の説明

 警告	「死亡または重傷を負うことが想定される」ことを意味する内容です。
 注意	「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」ことを意味する内容です。

◆お守りいただく種類の説明

	「注意する・用心する」ことを意味する内容です。
	「その行為を禁止する」ことを意味する内容です。
	「指示に基づく行為を強制する」ことを意味する内容です。

⚠ 設置時のご注意


- ・本製品の設置は、ディスプレイと本製品を含めた重量に耐えうる十分な強度のある壁面またはフレームに取り付けてください。
- ・本製品の固定するボルトやネジ類は、付属のものまたは十分強度があるものを、ご使用ください。
- ・本製品の設置及びディスプレイの取り付けは、必ず2人以上で作業を行なってください。
- ・脱落や破損の原因となるため、各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行ってください。

ネジの呼び径	M6	M8
適正締め付けトルク(N・m)	3.63 ~ 5.98	8.82 ~ 14.70

⚠ 使用上のご注意

- ・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・変形や破損の原因となるため、本製品に落下などの強い衝撃・局部的な荷重を与えないでください。
- ・高温、高湿、腐食性ガスなど異常な周囲環境での使用は避けてください。

構成部品

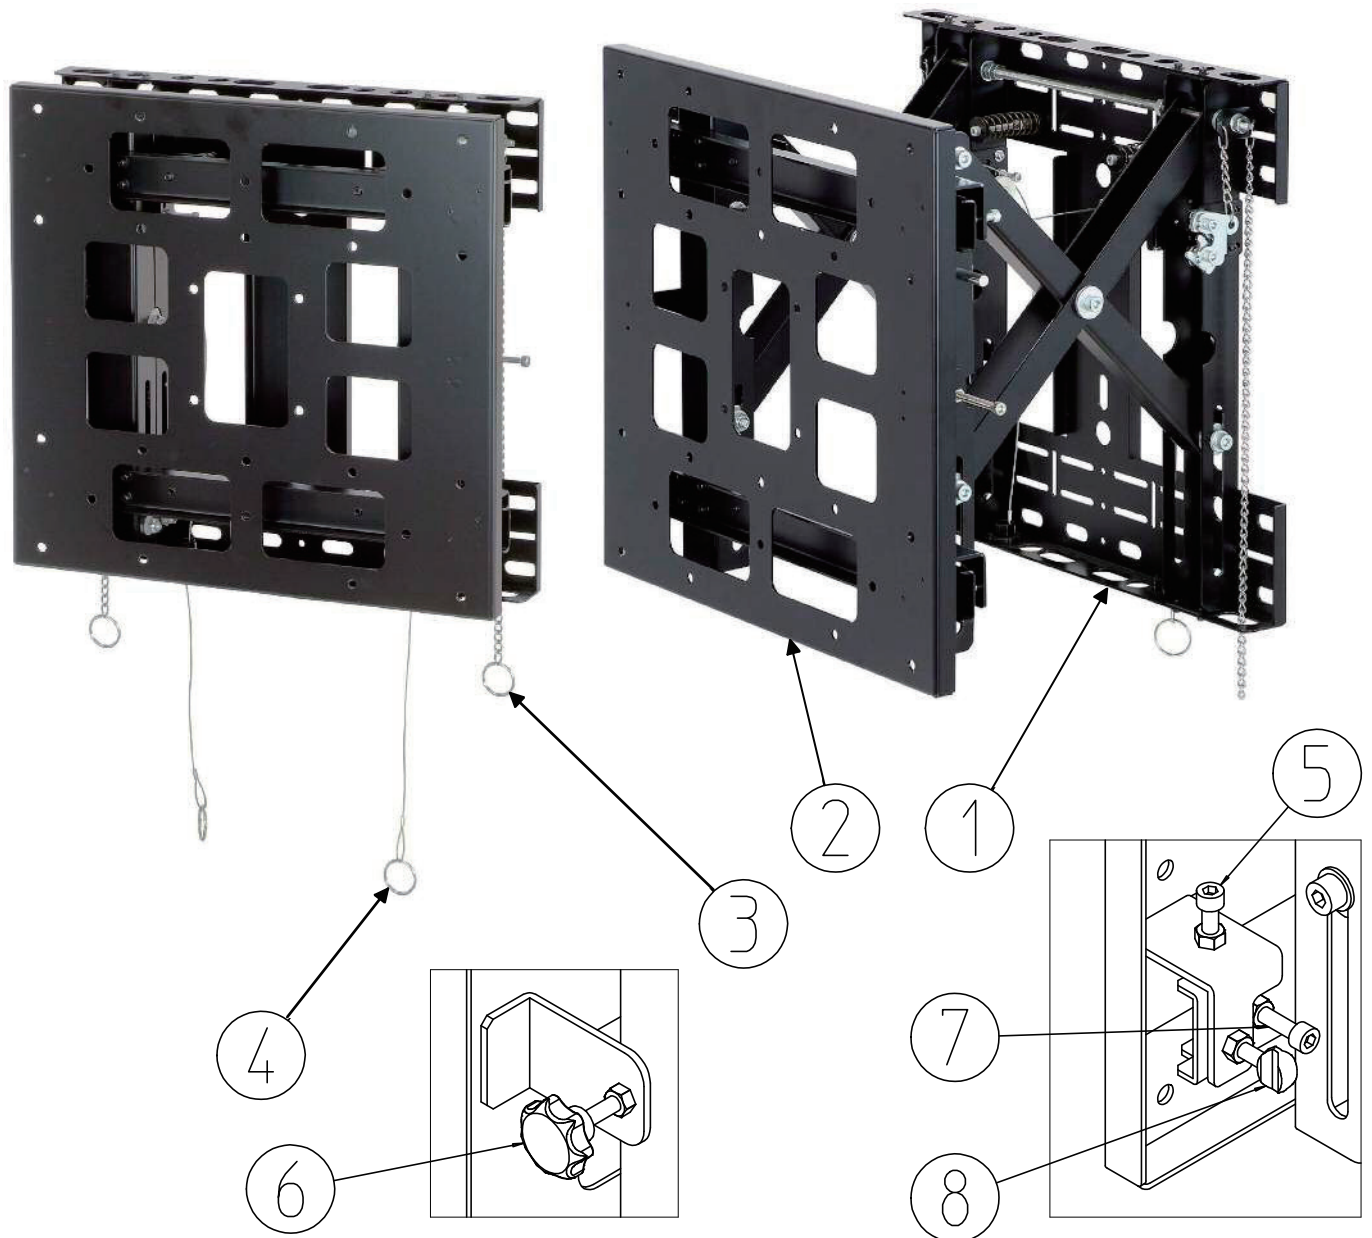


照番	名称	個数
1	ベース本体	1
2	ディスプレイ取付ユニット	1
3	ロック解除用クサリ	2
4	引き込み用ワイヤー	2
5	上下調整用ボルト(M6×25 キャップボルト)	4
6	左右調整用ボルト(M6×30ノブ)	2
7	前後調整用ボルト(M6×60 キャップボルト)	4
8	前後調整用ボルト(M6×25 うちわボルト)	4

付属品	個数
M8×20 六角ボルト	4
M8 六角ナット	4
M8 平座金	8
M8 バネ座金	4
M6×20 ナベネジ 3P	4
M6×12 ナベネジ 3P	4
レンチ (対応5mm)	1

ディスプレイ取付ユニットの取付け方及び穴位置

VESA規格対応ディスプレイ取付用穴位置

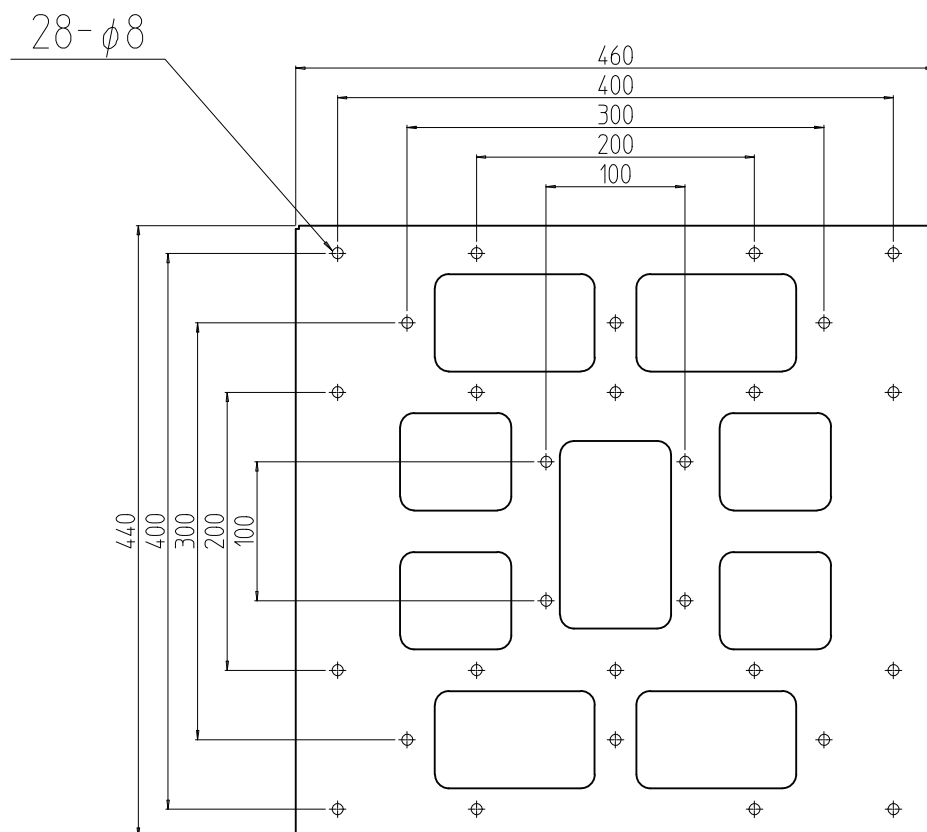

◆ディスプレイの取付方法

1. 取り付けるディスプレイの対応VESA規格（ネジ穴取付ピッチ）を確認してください。
2. ディスプレイを適合するディスプレイ取付ユニットの穴位置に合わせ、付属のネジ（M6x20 ナベネジ 3P または M6x12 ナベネジ 3P）4本にて固定してください。

⚠ 注意




取付の際は、適正締め付けトルクにて締め付けてください。
（脱落・破損・ケガの原因となります。）

ネジの呼び径	M6
適正締め付けトルク (N・m)	3.63 ~ 5.98

ベース本体の取付け方及び穴位置

ベース本体取付用穴位置

30-12x30長丸穴

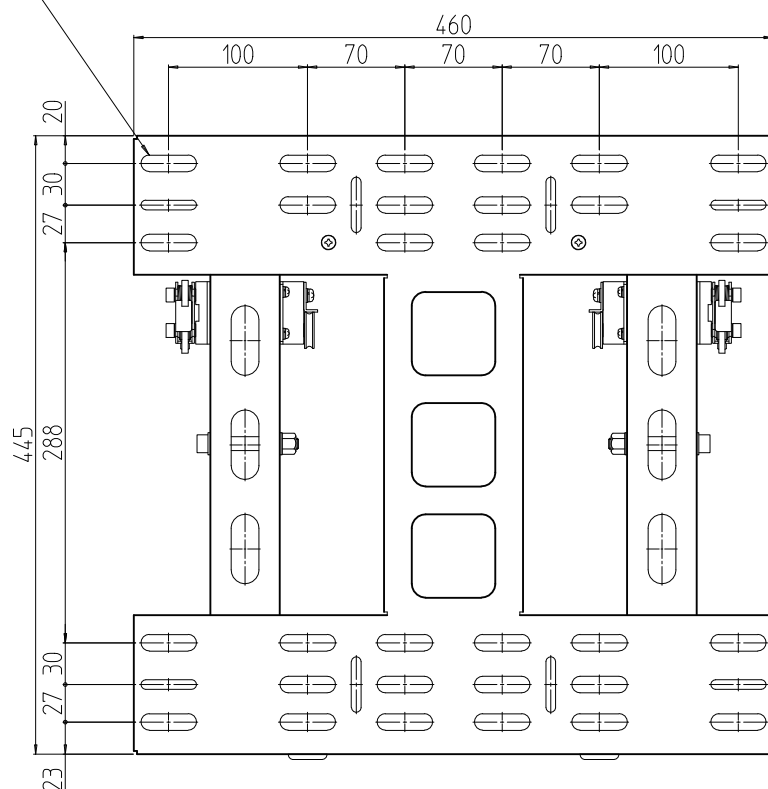

◆ベース本体の取付方法

- 十分な強度のある壁面またはフレームに、上記の取付穴を用いて、付属の固定用ボルト一式（M8x20 六角ボルト、M8 六角ナット、M8 平座金、M8 バネ座金）または、同等以上の強度があるボルト4本にて固定してください。

⚠ 注意




取付の際は、適正締め付けトルクにて締め付けてください。
（脱落・破損・ケガの原因となります。）

ネジの呼び径	M8
適正締め付けトルク (N・m)	8.82 ~ 14.70

ディスプレイ取付金具及びディスプレイの取付け手順


①

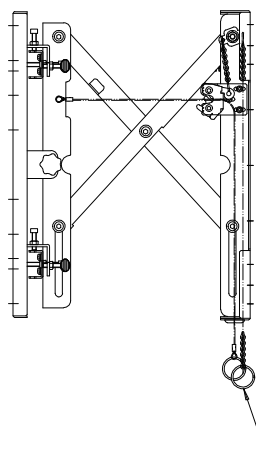

ロック解除用クサリを引張り
ディスプレイ取付ユニットを
前面に引き出す。


ロック解除用クサリ

②

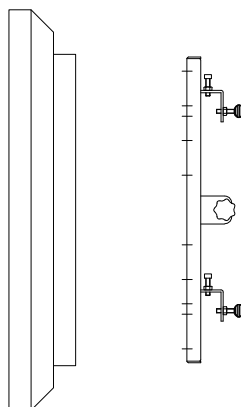


各調整ボルトを緩め
ディスプレイ取付ユニットを
取り外す。
ディスプレイを、取り外した
ディスプレイ取付ユニットに
適合する付属のM6ネジにて
取り付ける。

③

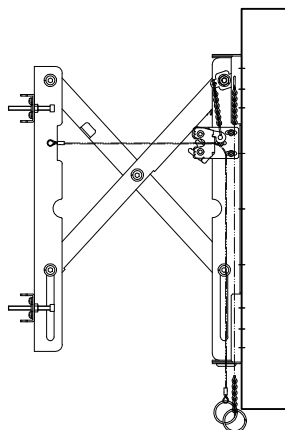


ベース本体を、壁面または
フレームに付属の固定用
M8ボルト一式または
同等以上の強度があるボルト
4本にて固定する。

④

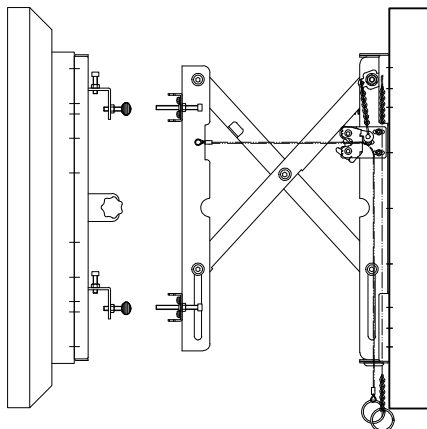


ディスプレイを取り付けた
ディスプレイ取付ユニットを
ベース本体のフレームに
引掛け、調整ボルトにて
仮固定する。

⑤

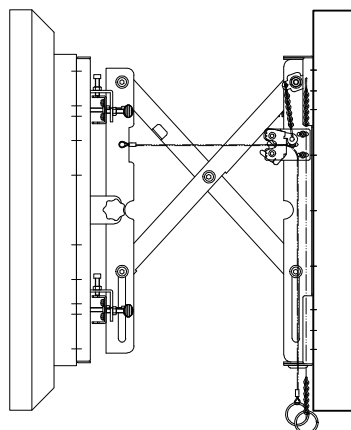

各調整ボルトにて
ディスプレイの位置を
調整し、固定ナットにて
ボルトを固定する。


⑥

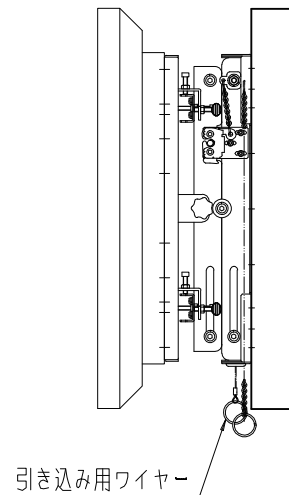


引き込み用ワイヤーを引張り
ディスプレイ取付ユニットを
収納する。

引き込み用ワイヤー

ディスプレイの調整方法（水平方向）

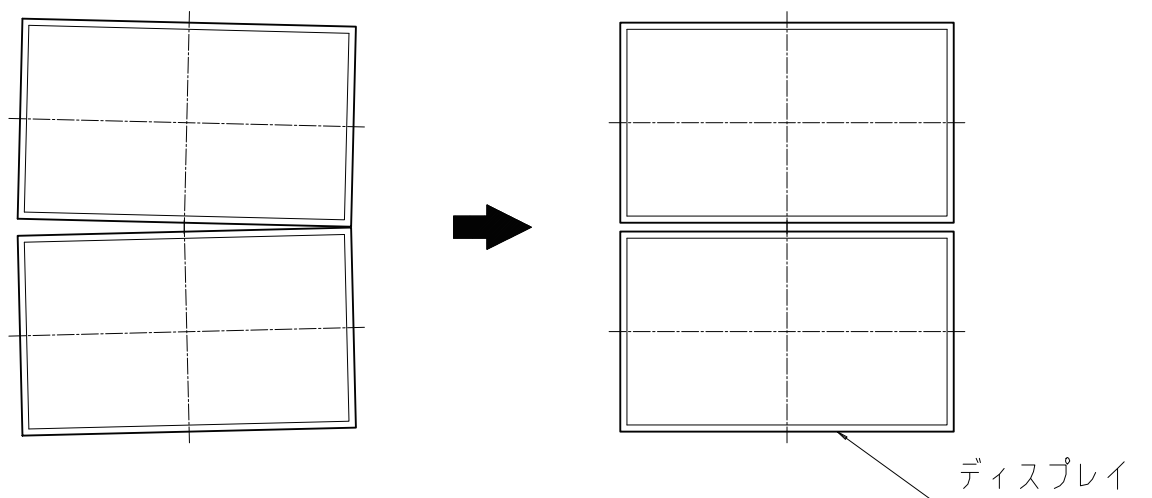

1. ディスプレイの水平を合わせてください。
2. 付属のレンチ(対辺5mm)を使用して、上下左右4ヶ所にある上下調整用ボルト(M6x25 キャップボルト)を締め付けまたは緩めることで、ディスプレイの上下を調整してください。
3. 上下の調整が終わったら、スパナ(対辺10mm)にて、固定ナットを締め付け上下調整用ボルトを固定してください。

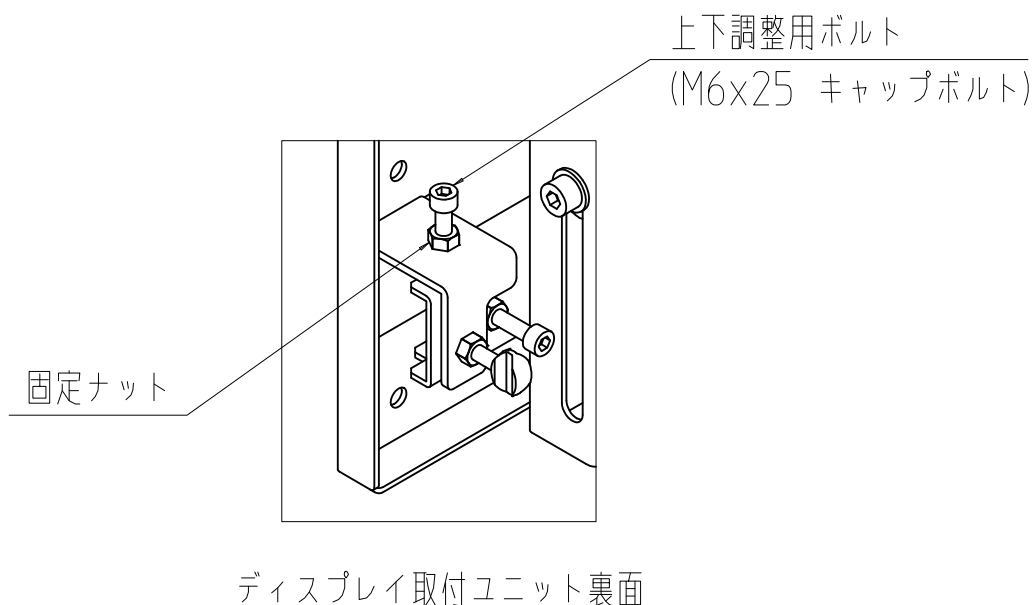


⚠ 注意




調整用ボルトを強く締め付け過ぎると、金具が変形する場合がありますので注意しながら締め付けを行ない、ディスプレイの調整を行ってください。また固定ナットは確実に締め付けてください。
(脱落・破損・ケガの原因となります。)

ディスプレイの調整方法（垂直方向）

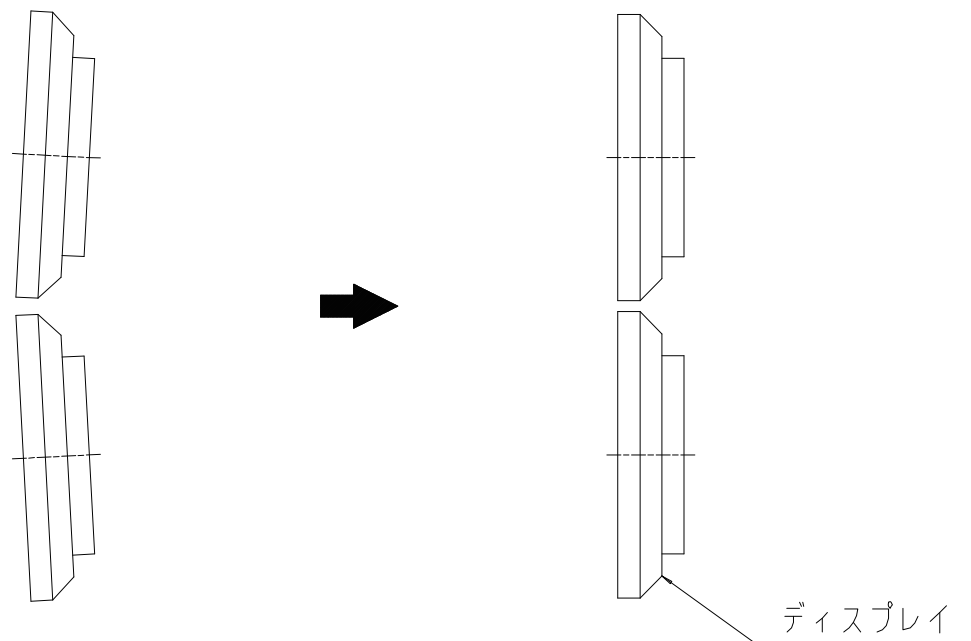

1. ディスプレイの垂直を合わせてください。
2. 付属のレンチ(対辺5mm)を使用して、上下左右4ヶ所にある前後調整用ボルト(M6×60 キャップボルト)と前後調整ボルト(M6×25 うちわボルト)を締め付けまたは緩めることで、ディスプレイの垂直を調整してください。
3. 垂直の調整が終わったら、スパナ(対辺10mm)にて、固定ナットを締め付け各前後調整用ボルトを固定してください。

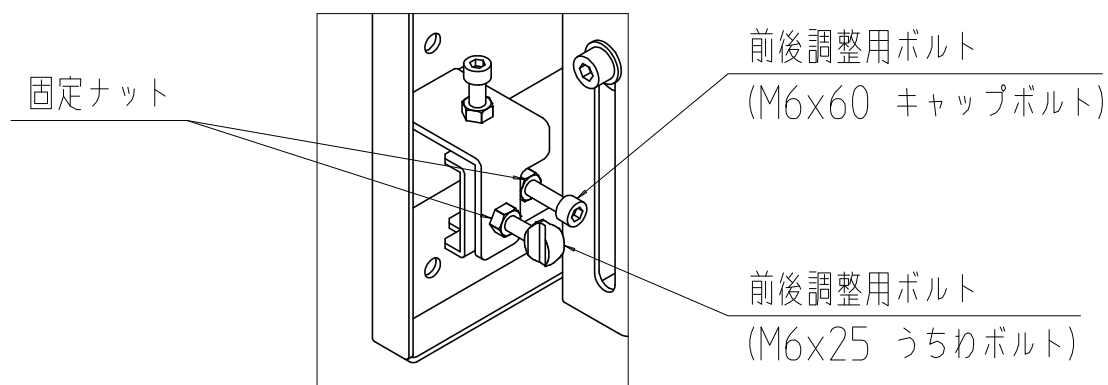


ディスプレイ取付ユニット裏面

⚠ 注意




調整用ボルトを強く締め付け過ぎると、金具が変形する場合がありますので注意しながら締め付けを行ない、ディスプレイの調整を行ってください。また固定ナットは確実に締め付けてください。（脱落・破損・ケガの原因となります。）

ディスプレイの調整方法（左右方向）

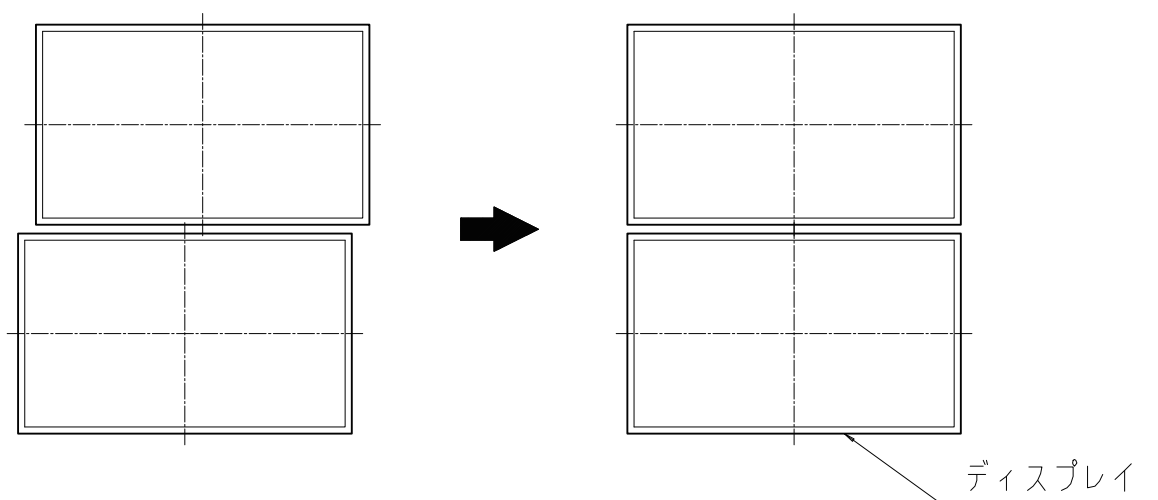

1. ディスプレイの左右を合わせてください。
2. 左右2ヶ所にある左右調整用ボルト(M6×30 ノブ)を締め付けまたは緩めることでディスプレイの左右を調整してください。
3. 左右の調整が終わったら、スパナ(対辺10mm)にて、固定ナットを締め付け左右調整用ボルトを固定してください。

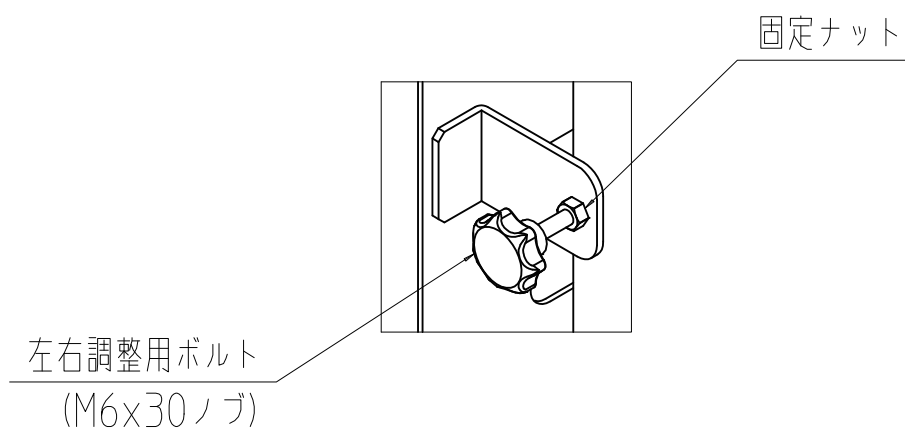

ディスプレイ取付ユニット裏面

⚠ 注意



調整用ボルトを強く締め付け過ぎると、金具が変形する場合がありますので注意しながら締め付けを行ない、ディスプレイの調整を行ってください。また固定ナットは確実に締め付けてください。
(脱落・破損・ケガの原因となります。)

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06 (6992) 2331 FAX 06 (6991) 6269

E-mail elgyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>