


## エアコンへの配線接続方法

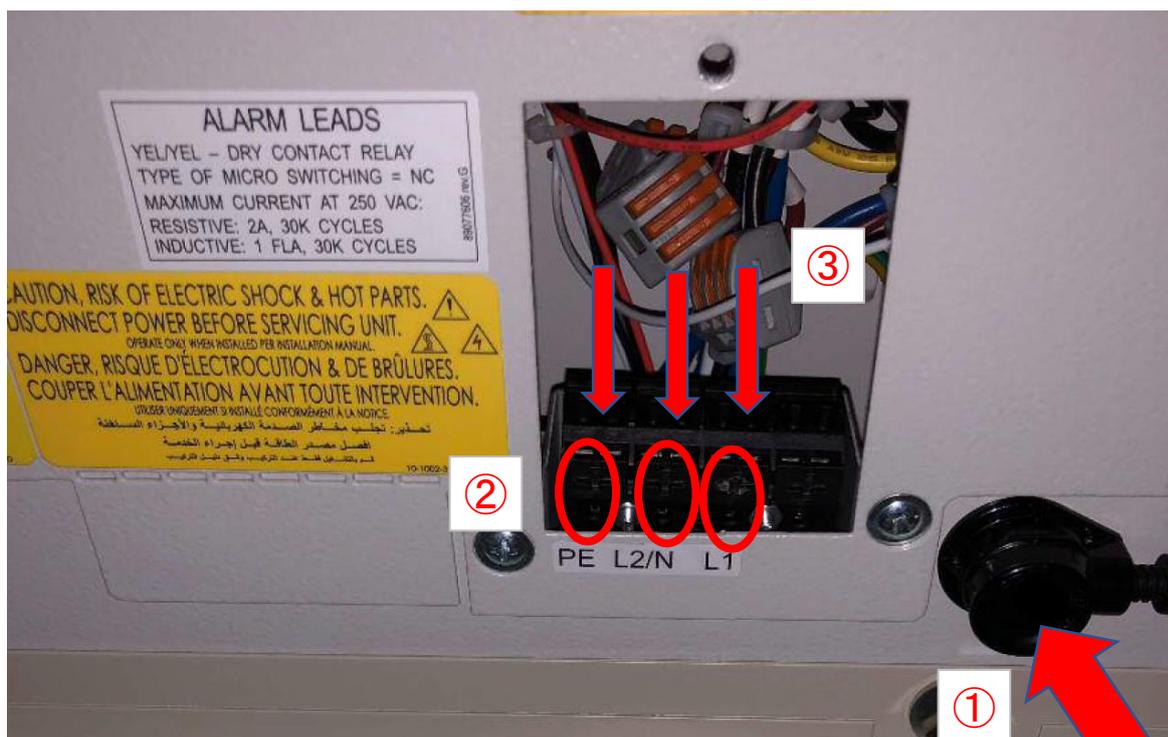

### 手順

- ①のストレーンリリーフの側面のネジを緩め、輪の中に電源コードをエアコンの本体内に向かって通します。
- 電源コードの被覆を10mm程度はがしてください。  
端末処理は必要ありません。
- ②の端子台のプラスマーク部をドライバーで押し込み  
③の方向から電線を挿入してください。  
その場合、電線の芯線がほつれない様作業してください。
- 接続を確認し、①のストレーンリリーフの側面のネジを締め  
配線を余長をもって固定してください。
- 鉄製カバーを戻してください。