サイドアースバー　SEB-####-##M5　取扱説明書

⚠ 注意
- ご使用の前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
- 本製品はキャビネットラックのサイドフレームに取付可能なアースバーです。
- 付属のスペーサーで取付けた場合、ラックと絶縁が可能です。
- 機械的衝撃や荷重の加わる可能性のある場所には設置しないでください。

構成部品

- 本図のアースバーはSEB-0850-12M5です。付属品の個数は下記の表を参照してください。

- 付属品個数対応表

	アースバー	スペーサー(短)	取付ねじ(スペーサー(短)用) M5 x 20	スペーサー(長)	取付ねじ(スペーサー(長)用) M5 x 25	クッションナットM5
SEB-1850-36M5	1ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ
SEB-1600-30M5	1ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ
SEB-1125-18M5	1ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ
SEB-0850-12M5	1ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ

取付方法(キャビネットラック)

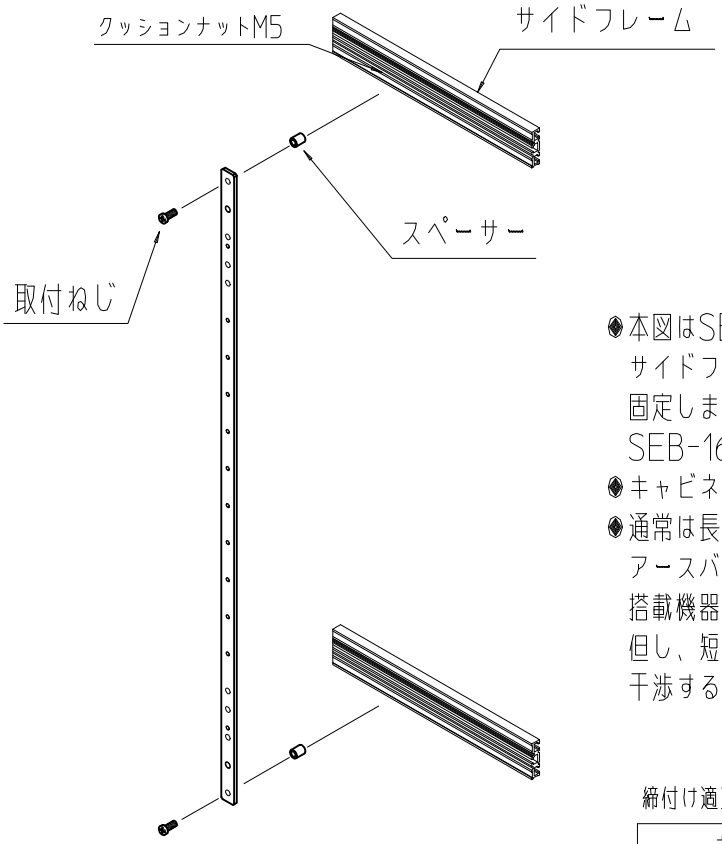

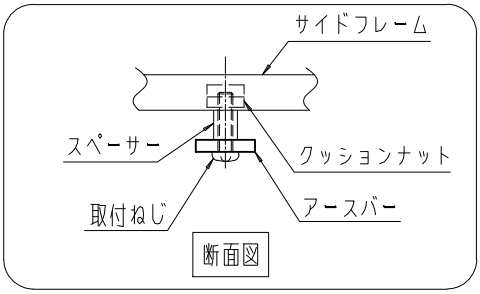

- 本図はSEB-0850-12M5の取付例です。
  サイドフレームにアースバーのφ7の穴を利用し、取付ねじ及びスペーサーで固定します。SEB-0850-12M5,SEB-1125-18M5は2箇所、SEB-1600-30M5,SEB-1850-36M5は3箇所固定します。
- キャビネットラックの機種によってはクッションナットが不要な場合があります。
- 通常は長いスペーサーをご使用ください。
  アースバーの取付位置によっては、アースバーとサポートアングルなどの搭載機器が干渉する場合があります。その際は、短いスペーサーをご使用ください。但し、短いスペーサーをご使用した場合、グリーンボルトがサイドフレームに干渉する場合があり、グリーンボルトが取付できない場合があります。

締付け適正トルク

ネジの呼び径	M5(樹脂ねじ)	M5(グリーンボルト)	M8(グリーンボルト)
適正締め付けトルク(N・m)	0.89(推奨)	2.16~2.84	9.41~12.05

グリーンボルトM5及びM8を取付ける際は、 アースバーが変形しないように手でサポートし、表の締付け適正トルクで取付けを行って下さい。

SETTSU 摂津金属工業株式会社
本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269
E-mail eigyou@settsu.co.jp URL http://www.settsu.co.jp